



手机APP 操作使用说明书

广东瑞星新能源科技有限公司
GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO.,LTD



一、软件下载

安卓下载地址：<https://fir.im/nvgl>



苹果下载地址：<https://fir.im/nxrd>





二、软件安装



安装完毕后，点击瑞星热泵软件，进入APP的操作界面



瑞星热泵软件

1.0.0 (Build 17) - 11.97 MB

更新于: 2019-06-26 10:56


正在安装，请按 Home 键在桌面查看

立即信任



三、启动软件

3.1 第一次使用“APP”软件，需要进行用户注册

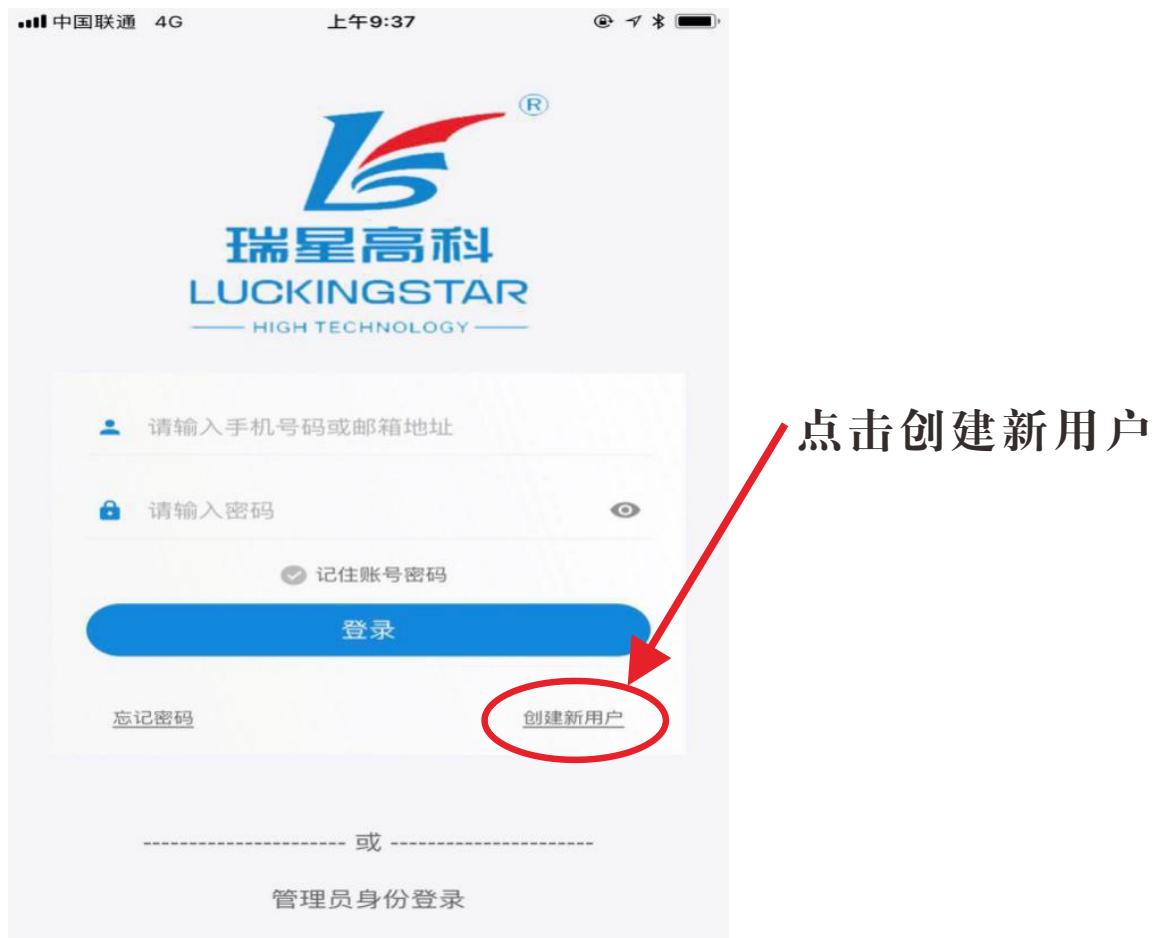

3.2 注册界面

3.3 国内用户可选择“手机注册”或“邮箱注册”方式进行注册，国外用户要选择“手机注册”方式进行注册。然后再请按页面提示进行注册操作。





四、注册完后再进入登录界面




五、进入后再进行设备绑定




5.1 绑定有两种方式：

一、扫码绑定， 二、手动输入绑定。

1. 扫码绑定

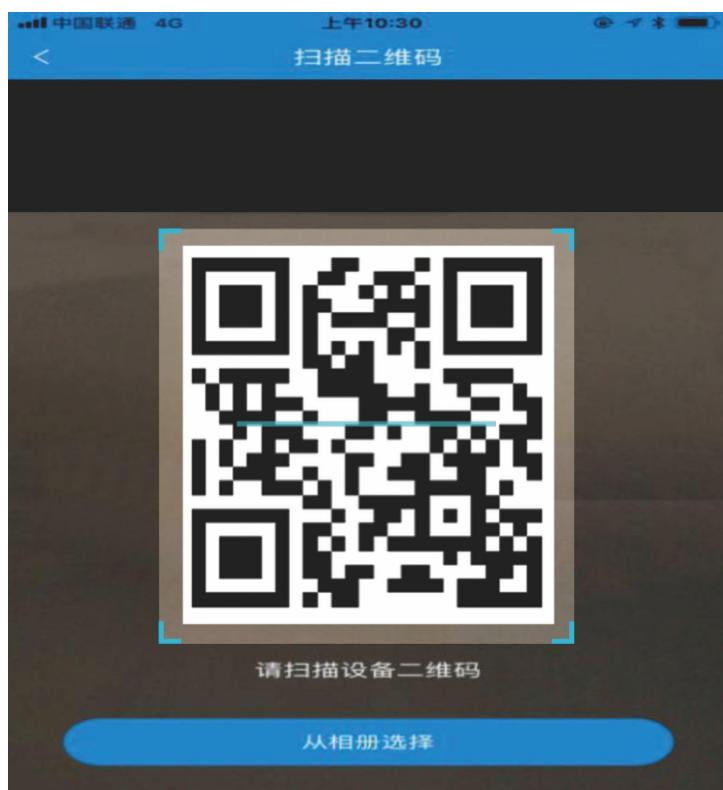


2. 手动输入绑定

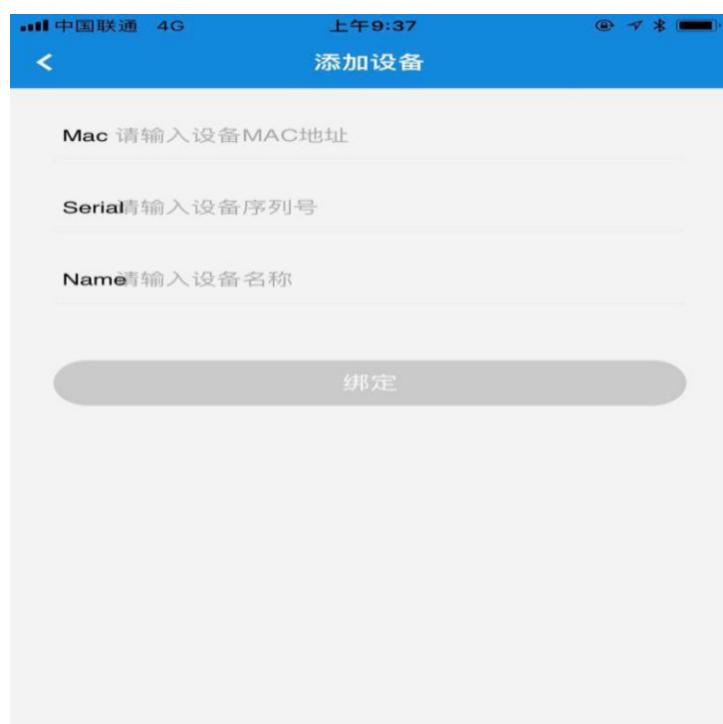




六、主界面

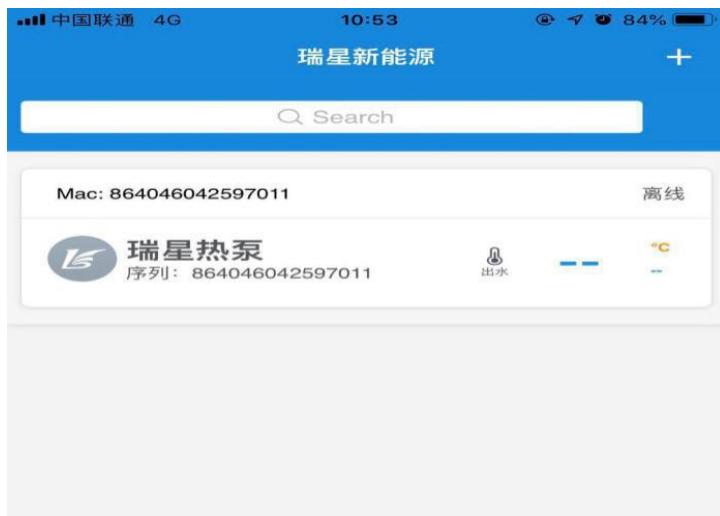

七、进入操作界面



八、模式

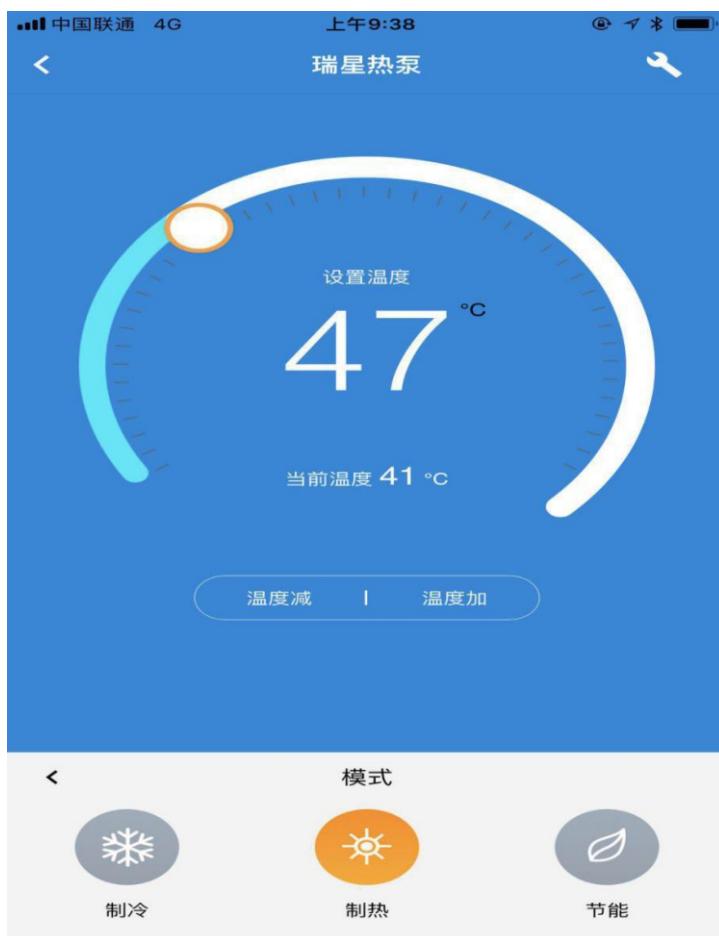


九、设置界面





十、报修界面

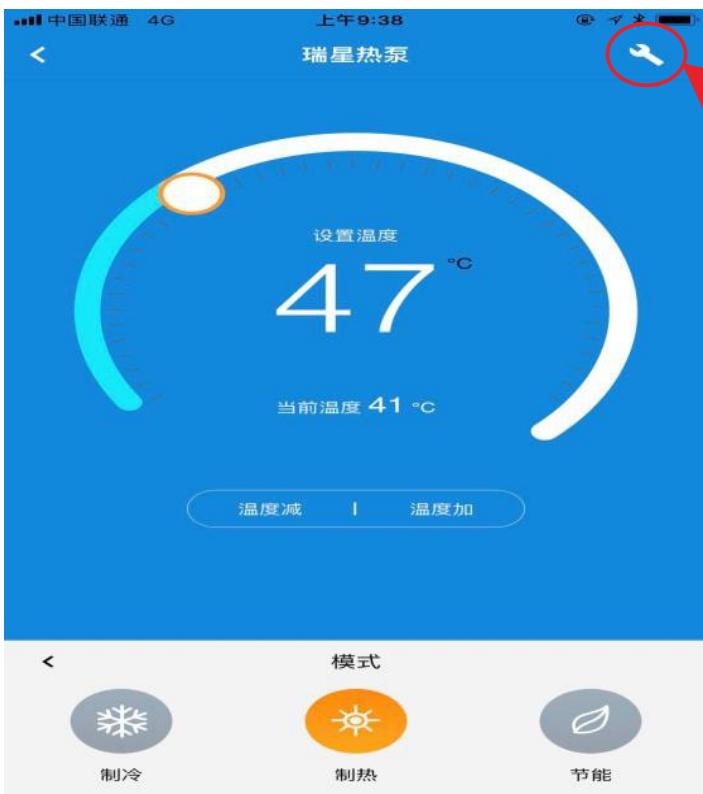

点击维修图标
进入保修界面

进入报修界面

中国联通 4G 上午9:39 瑞星热泵

故障报修

报修设备

*预约维修时间 请选择 >

*故障描述
请输入故障描述 (0-100)

上传故障设备图片

+

提交

注 意 !

**天线要移至电箱外固定，避免信号屏蔽。
但不能高于机组本身高度，注意防雷。**

中国热泵行业领军品牌

销售服务热线 : **400-825-3337**

售后服务热线 : **400-102-6268**

广东瑞星新能源科技有限公司
GUANGDONG LUCKINGSTAR NEW ENERGY CO.,LTD

地址 : 广东·东莞·道滘九曲工业区新浦路3号

电话 : (0769) 2638 0068

传真 : (0769) 2638 0023

网址 : [Http://www.gdlks.com](http://www.gdlks.com)